

Hauptstraße 42
 D-83349 Freutsmoos
 Tel. 08629/1579
 Fax 08629/1779
 E-Mail:
 huber_josef@freenet.de
 www.huberbox.de

EnDat/ Kommutierungsspur


Datum

zur Steuerung

Belegung 17-polig/Siemens:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1 = A | 10 = +5 Volt |
| 2 = A- | 11 = B |
| 3 = | 12 = B- |
| 4 = D- | 13 = |
| 5 = C | 14 = D |
| 6 = C- | 15 = Sens- |
| 7 = 0V/Masse | 16 = Sens+ |
| 8 = Temp+ | 17 = Innenschirm |
| 9 = Temp- | |

Achtung! unterschiedliche Spannungsversorgung von Siemens zu Heidenhain

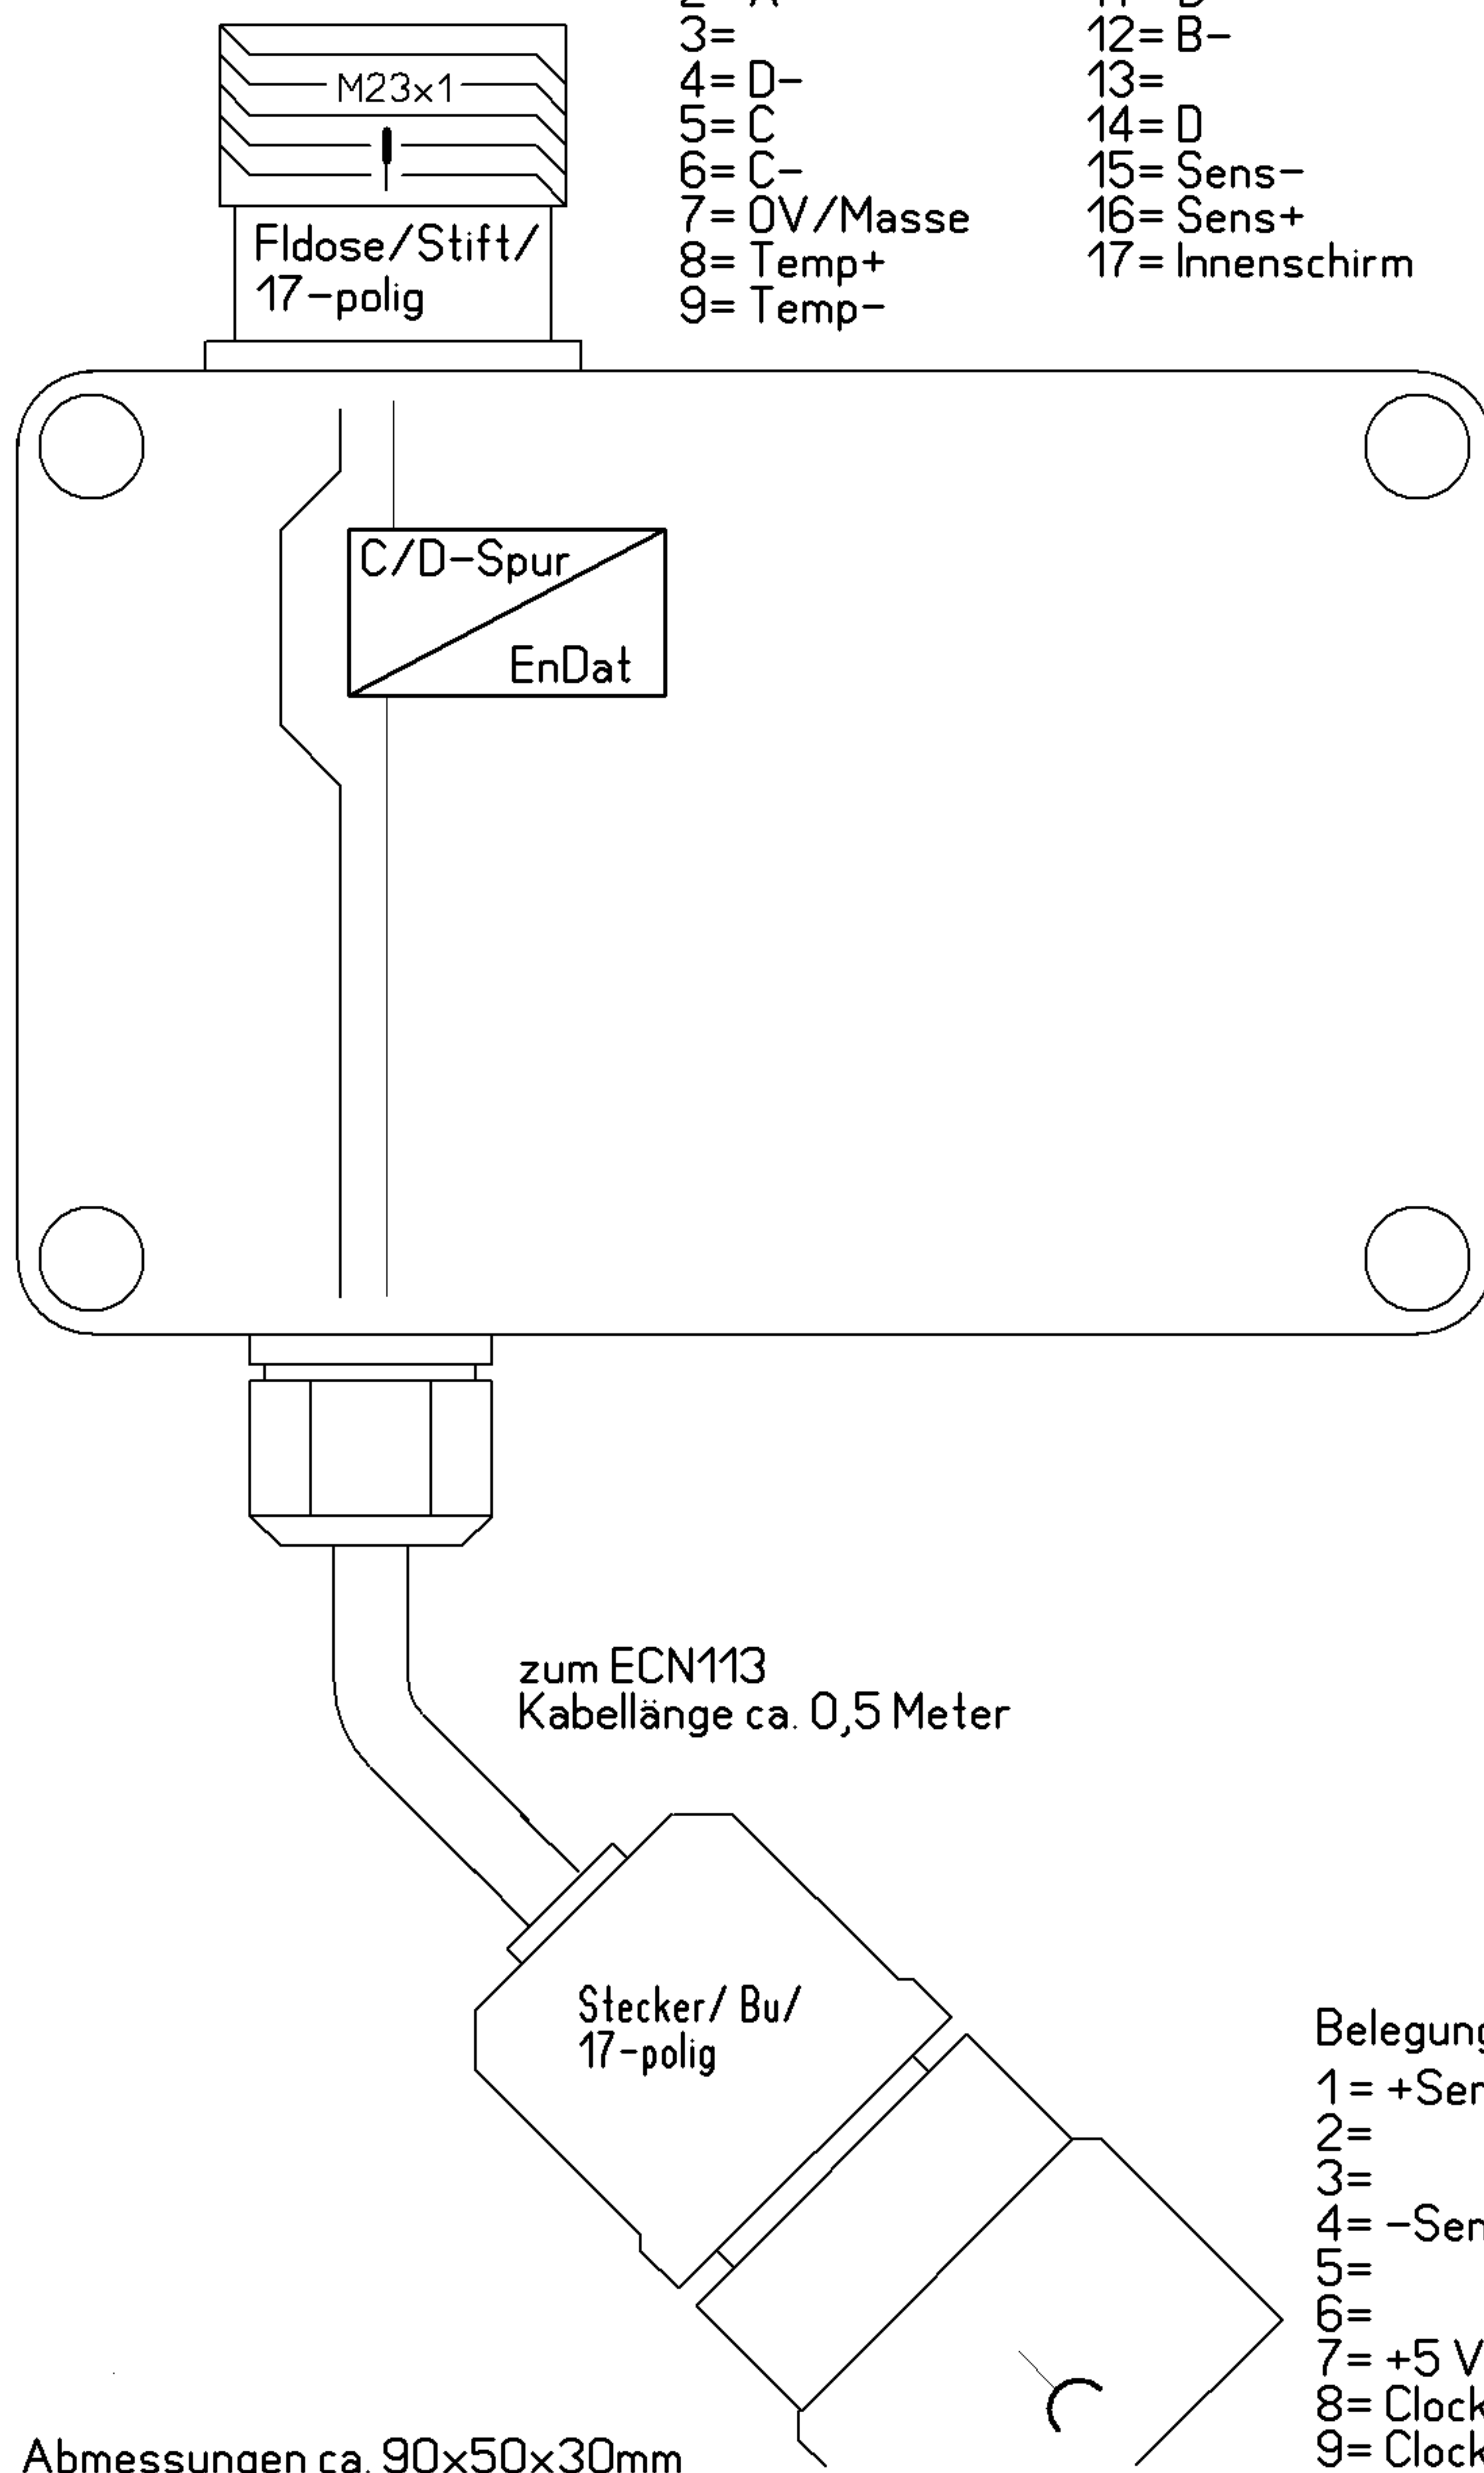

Belegung Heidenhain:

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 = +Sens | 10 = 0 Volt/Masse |
| 2 = | 11 = Innenschirm |
| 3 = | *12 = B+ |
| 4 = -Sens | *13 = B- |
| 5 = | 14 = Dat |
| 6 = | *15 = A+ |
| 7 = +5 Volt | *16 = A- |
| 8 = Clock | 17 = Dat- |
| 9 = Clock- | |

Abmessungen ca. 90x50x30mm